


お買い上げありがとうございました。

トンボ SP2 を正しく組み立てていただくため

この組み立て説明書をよくお読みください。

完成図

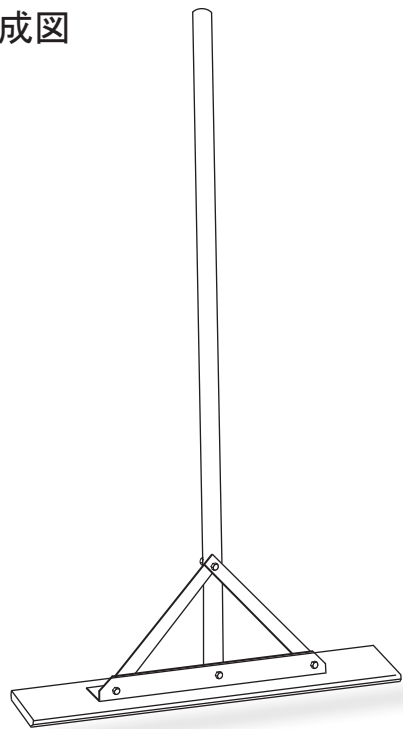

仕 様	
全 長	: 1620
全 幅	: 800
土当たり部分	: 90
重 量	: 1.6 Kg

製品に関するお問い合わせは

販売元

株式会社ジャパンアイウェア

福井県福井市田尻栃谷町 1-22


TEL : 0776-98-2333 FAX : 0776-98-4438

ショップ : <http://www.japan-eyewear.com/shop/index.html>

メール : info@japan-eyewear.com


トンボ SP2 を組み立てる前に

- 用意していただくもの・・・手袋（アルミ製品ですので必ず着用してください。）
- 部品を確認してください。

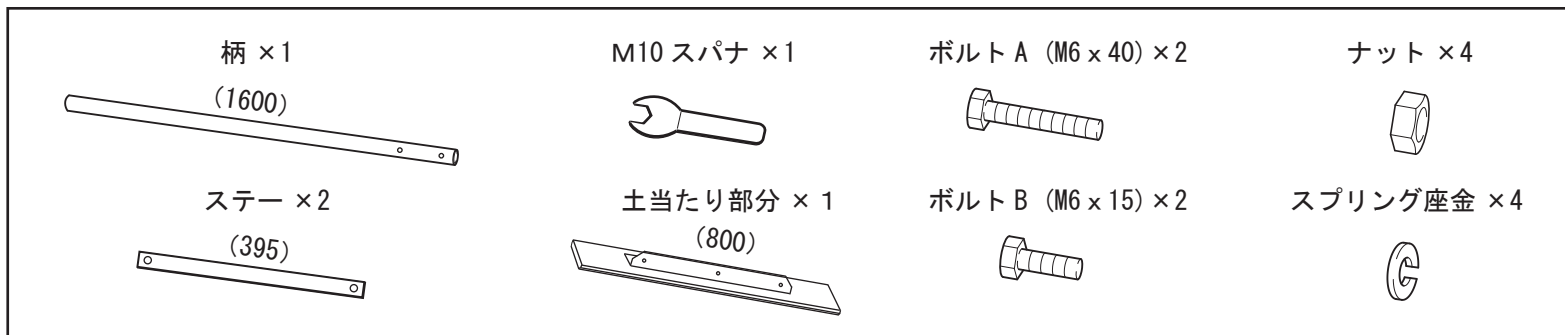


組み立て方（ナットはゆるめに締めておいて、最後にもう一度締め直してください）

- ① 「ステア」と「土当たり部分」を「ボルト B」・「スプリング座金」・「ナット」で仮止めする。反対側も同じように取りつける。

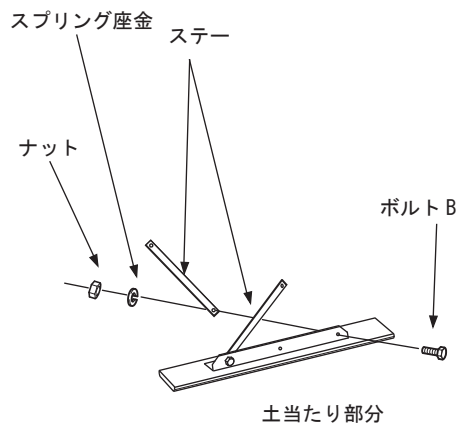

- ② ①で組み立てた部品と「柄」を「ボルト A」・「スプリング座金」・「ナット」で仮止めする。「柄」は必ず「ステア」の奥になるように取付けてください。

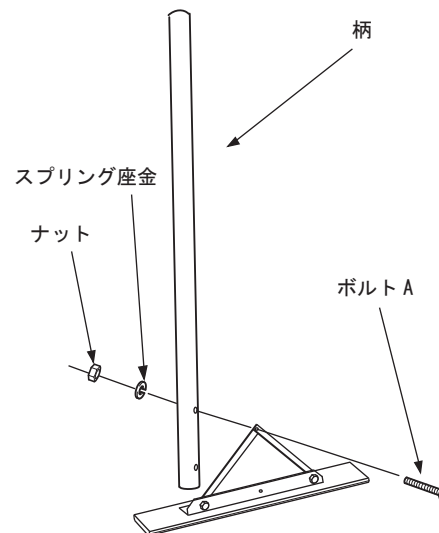

- ③ ②で組み立てた部品に「ボルト A」・「スプリング座金」・「ナット」で仮止めする。最後に全ての「ナット」をスプリング座金が平らになるまで増し締めしてください。

